

**aiша**

## **КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА LED -ТЕЛЕВІЗОРА**

**JH32DS700S / JH39DS700S / JU50DS700S**

**Інтелектуальний телевізор**



Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво користувача перед початком експлуатації телевізора та зберігайте його для подальшого використання.

Зміст .....	1
Попередження .....	2
Заходи безпеки .....	3
Пульт дистанційного керування .....	7
Налаштування FTI .....	12
Стартова сторінка .....	16
Мультимедіа .....	18
Налаштування .....	20
Зображення .....	22
Звук .....	24
Канали .....	26
Налаштування часу .....	34
Загальні параметри .....	35

## Попередження



### Попередження



Запасні частини для технічного обслуговування не надаються. Не відкривати задню кришку, щоб не отримати ураження електричним струмом.

У разі необхідності, зв'яжіться з нашими спеціалістами післяпродажного обслуговування

**Попередження:** не відкривати задню кришку, щоб не отримати ураження електричним струмом. У коробці немає додаткових запасних частин. У разі виникнення будь-яких питань, зв'яжіться з нашими спеціалістами технічного обслуговування.



Трикутник з блискавкою всередині: нагадує про можливу наявність високої напруги, що може спричинити ураження електричним струмом.



Трикутник зі знаком оклику всередині: нагадує, що ці деталі дуже важливі, і якщо вони потребують заміни тощо, див. відповідний технічний паспорт.



**Попередження:** не ставити телевізор у дощові або туманні зони, щоб запобігти пожежі або ураженню електричним струмом. Не застосовувати тверді предмети для протирання або доторкання до рідкокристалічного екрана, оскільки вони можуть спричинити подряпини або пошкодження.

Попередження: заборонено реконструювати пристрій без відповідного дозволу.



### ПРИМІТКА:

**надмірний звуковий тиск з навушників може призвести до втрати слуху.**

## Заходи безпеки
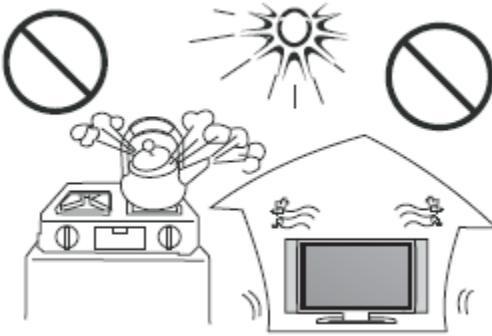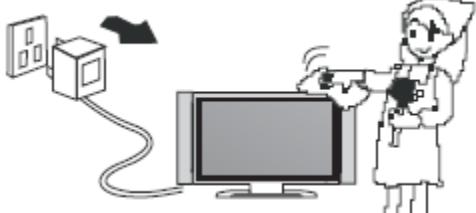
<p>Негайно витягнути шнур живлення змінного струму з адаптера, якщо є підозрілі звуки або запахи, або якщо звук у телевізора є, а зображення немає, і звернутись до служби післяпродажної підтримки.</p>	
	<p>Для запобігання ураження електричним струмом та короткого замикання телевізор повинен зберігатися у недоступному для дощу, вологи чи пилу місці. Не закривати вентиляційні отвори скатертиною, шторами, газетами тощо.</p>
<p>Телевізор слід зберігати якомога далі від приладів, що нагріваються до високих температур або прямих сонячних променів. Телевізор потребує好好ої вентиляції повітря в приміщенні. Між телевізором та іншими приладами або стінками вбудованої шафи має бути відстань у 10 см.</p>	
	<p>Панель дисплея можна протирати м'якою чистою ганчіркою, попередньо витягнувши шнур живлення. Не протирати панель занадто часто, не шкрябати її, не натискайте на неї та не стукасти по ній твердим предметом.</p>
<p>Не протирати телевізор розчинниками на основі бензину, хімічних речовин або спирту, оскільки це призведе до пошкодження панелі та корпуса.</p>	

## Заходи безпеки

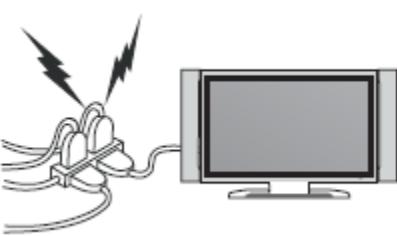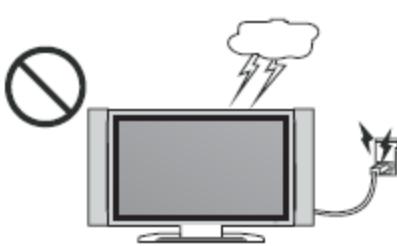
	<p>Не розміщувати телевізор на нестійкій поверхні.</p>
<p>Не розміщувати шнур живлення або інші кабелі на своєму шляху, щоб не наступати на них. Не допускати перевантаження шнура живлення або розетки живлення.</p>	
	<p>Не розбирати задню кришку, оскільки вона є джерелом високої напруги та може привести до ураження електричним струмом. Внутрішнє регулювання та перевірки повинні проводити лише кваліфіковані фахівці.</p>
<p>Не розміщувати біля телевізора або на ньому джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічки.</p> <p>Якщо в телевізор потрапили сторонні предмети або вода, витягнути шнур живлення з розетки та звернутись до служби післяпродажної підтримки.</p>	
	<p>Під час грози витягнути шнур живлення та кабель антени, щоб телевізор не пошкодили кидки струму. Під час грози не можна наблизятися до кабелю антени.</p>

## Допоміжне обладнання

Переконатись, що до комплекту телевізора входять наступні предмети. Якщо якісь з них відсутні, звернитись до вашого продавця.



Пульт дистанційного керування

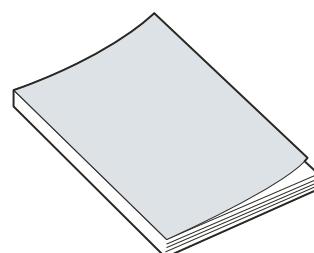

Інструкція з експлуатації

## Опис кнопок

### 1 POWER (ON/OFF) (Живлення (увімкнено/вимкнено))

Вмикає телевізор або вмикає режим очікування.

### 2 Source (Джерело)

Цей телевізор має різні режими джерела сигналу. Щоб вибрати джерело сигнал, продовжувати натискати кнопку «Source».

### 3 MENU (МЕНЮ)

Вхід у / вихід з головного меню.

### 4 VOL -(V-) (Зменшення гучності)

Кнопка зменшення гучності; перейти до наступного пункту меню і налаштовувати параметри екранного меню (зменшення).

### 5 VOL+(V+) (Збільшення гучності)

Кнопка збільшення гучності; перейти до наступного пункту меню і налаштовувати параметри екранного меню (збільшення).

### 6 CH - (Перемикання до попереднього каналу)


Кнопка перемикання до попереднього каналу. Перейти до каналу з меншим номером та вибрати останній пункт меню.

### 7 CH+ (Перемикання до наступного каналу)

Кнопка перемикання до наступного каналу. Перейти до каналу з більшим номером та вибрати наступний пункт меню.

### 8 (Power/standby indicator) Індикатор живлення / режиму очікування

### 9 Remote control sensor (Датчик дистанційного керування)

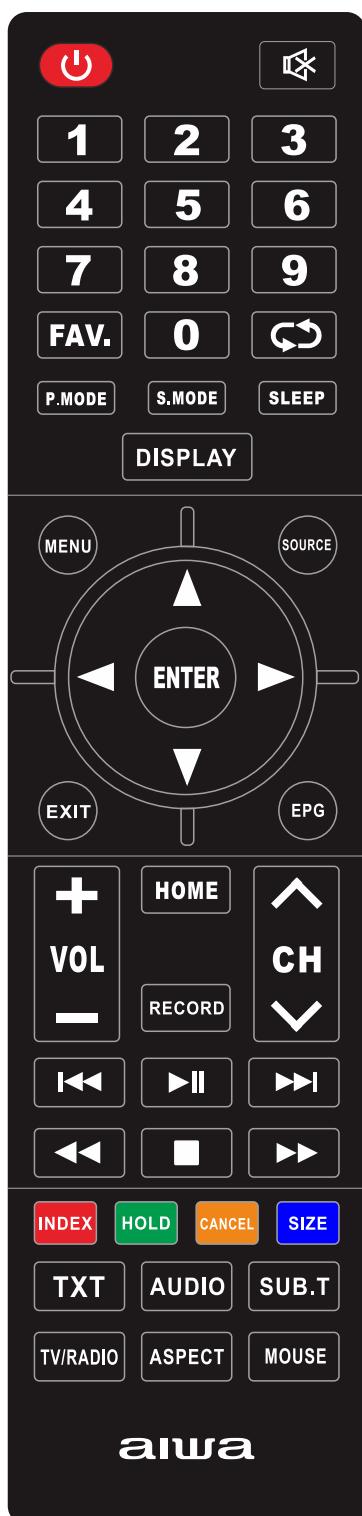

## [ ⌂ ]

Увімклення та вимкнення режиму очікування.

## [ 🔊 ]

Вимкнення звуку.

## [ ↺ ]

Повернувшись до попереднього каналу.

## [ 0-9 ]

Кнопки для вибору каналів.

## [ FAV ]

Список вибраного.

## [ P.MODE ]

Вибір режиму зображення.

## [ S.MODE ]

Вибір режиму звуку.

## [ SLEEP ]

Встановлення часу для автоматичного вимкнення телевізора

## [ DISPLAY ]

Виведення на екран інформації про поточне відео/аудіо.

## [ MENU ]

Вхід у меню або вихід з меню

## [ SOURCE ]

Вибір джерела сигналу.

## [ ENTER ]

Підтвердження або введення.

## [ EXIT ]

Вихід з меню.

## [ EPG ]

Вибір списку електронного телегіда.

## [ VOL+ ]

Збільшення гучності.

## [ VOL- ]

Зменшення гучності.

## [ CH ^ ]

Вибір наступного каналу


## [ CH ^ ]

Вибір попереднього каналу.

## [ HOME ]

Домашня сторінка Smart TV

**Примітка:** усі зображення в цьому керівництву є прикладами  
і наведені лише для довідки. Фактичний пристрій може  
відрізнятися від того, що на зображеннях.

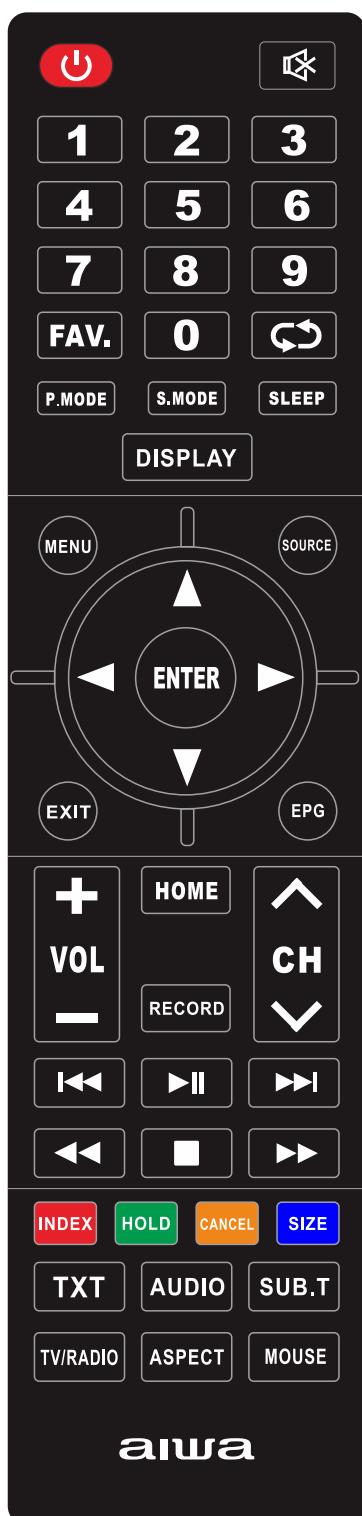**【 RECORD 】**

Кнопка запису (Тільки для режиму перегляду DTV).

**【 RED 】**

«Червона кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір).

**【 GREEN 】**

«Зелена кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір).

**【 YELLOW 】**

«Жовта кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір).

**【 BLUE 】**

«Синя кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір).

**【 TXT 】**

Кнопка телетексту.

**【 AUDIO 】**

Вибір звукової доріжки на телеканалі.

**【 SUB.T 】**

Кнопка для зміни мови субтитрів.

**【 INDEX 】**

Індекс телетексту.

**【 HOLD 】**

Увімк./Вимк. відображення поточної сторінки (телетекст).

**【 CANCEL 】**

Кнопка скасування поточної операції.

**【 SIZE 】**

Розмір телетексту.

**【 TV/RADIO 】**

Вибір ТБ або Радіо

**【 MOUSE 】**

Кнопка вмикає функцію миши.

**【 << 】**

Назад.

**【 >> 】**

Далі.

**【 <<>> 】**

Перемотування назад.

**【 >><< 】**

Перемотування вперед.

**【 ■ 】**

Пауза/Відтворення.

**【 ■■ 】**

Зупинити відтворення та повернутись до списку файлів.


**Примітка:** усі зображення в цьому керівництву є прикладами і наведені лише для довідки. Фактичний пристрій може відрізнятися від того, що на зображеннях.

**Примітки:**

Пульт дистанційного керування застосовується в межах зони оптимального приймання сигналу. Направити пульт дистанційного керування на інфрачервоний приймач рідкокристалічного телевізора та переконатись, що між вами й телевізором немає перешкод. Нормальна робоча відстань скорочується в умовах потрапляння прямих сонячних променів або світла ламп. Користуватись пультом дистанційного керування обережно, не допускати, щоб він падав або був облитий якою-небудь рідиною та не наступати на нього.

**Установлення батарейок у пульт дистанційного керування**

1. Перевернути пульт дистанційного керування догори дном. Відтиснути затискач батарейного відсіку.
2. Вставити дві нові батарейки AAA 1,5 V, переконатись, що анод та катод батарейок збігаються з позначками «-» і «+» у батарейному відсіку. Якщо не збігаються, пульт буде пошкоджено.

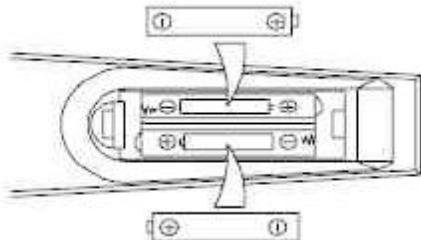


3. Закрити кришку батарейного відсіку.

**ПРИМІТКИ:** Батарейки слід оберігати від джерел надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо.

**Підключення антени**

Рекомендується використовувати коаксіальний кабель 75Ω для усунення перешкод, викликаних невідповідністю спротиву. Кабель антени не повинен бути зв'язаним з кабелем живлення. При підключення кабельного телебачення вставити коаксіальний кабель 75Ω в гніздо антени.

Примітка: Антенну слід періодично перевіряти. Якщо зображення нечітке, вимкнути живлення, а потім ретельно перевірити антенну.

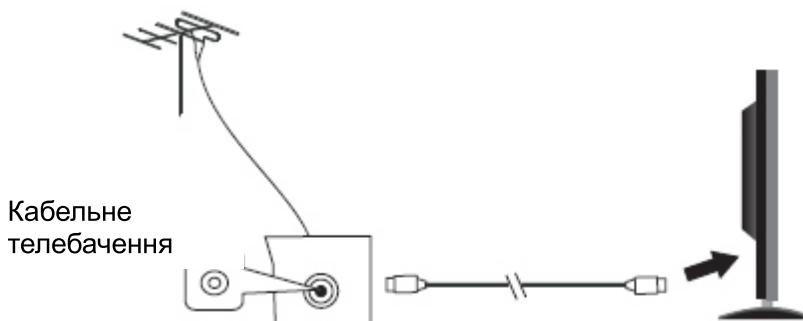

**Зверніть увагу, що розетка повинна бути заземлена!**

**Увімкнення/вимкнення живлення**

Телевізор перебуває в режимі очікування, коли немає зображення й світиться червоний індикатор.

Повторно натиснути кнопку живлення на пульті дистанційного керування телевізора, індикатор стане зеленим, а потім з'явиться зображення на екрані.

Натиснути кнопку живлення на пульті дистанційного керування або телевізорі, щоб перейти в режим очікування.




**Режим енергоощадження та захисту джерел живлення**

1. У режимі відео або комп'ютера телевізор перейде в режим сну з низьким енергоспоживанням (стан очікування) для ощадження енергії та захисту джерел живлення після декількох хвилин без вхідного сигналу.

### Перегляд телевізійних програм

Під'єднати шнур живлення, натиснути кнопку «POWER», щоб увімкнути телевізор, потім натиснути кнопку «SOURCE», щоб вибрати режим телевізійного каналу для початку перегляду телепрограм.

Вибирати потрібні канали за допомогою введення номеру програми
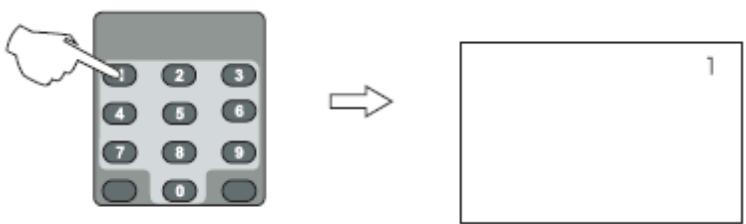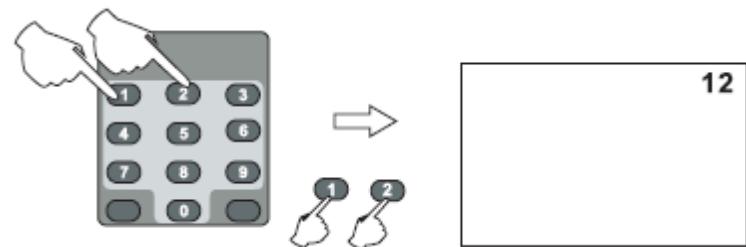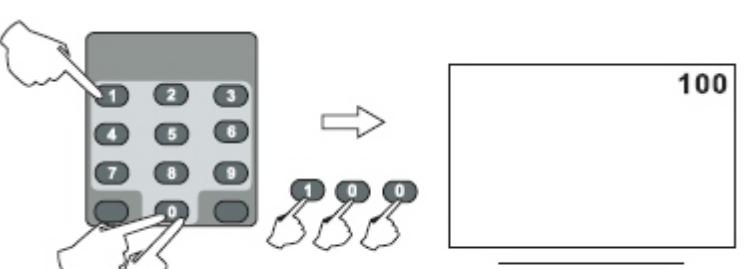
<p>1. Якщо ви хочете вибрати програму під номером від 0 до 9, натисніть кнопку з цифрою, щоб ввести номер програми. Вибрану програму буде увімкнено, наприклад, виберіть програму під номером 1.</p>	
<p>2. Якщо потрібно вибрати номер програми від 10 до 99, уведіть потрібний номер каналу, наприклад, виберіть канал 12.</p>	
<p>3. Якщо потрібно вибрати номер програми від 100 до 100+, уведіть потрібний номер каналу, наприклад, виберіть канал 100.</p>	

### Вибір каналів

1. Використовувати кнопки на телевізійній панелі для вибору потрібного каналу. Спочатку натиснути кнопки «CH+/-» на панелі телевізора, щоб увійти в режим вибору каналів.
2. Кнопками «CH+/-» на пульти дистанційного керування також можна користуватись для вибору каналів.




## Повернення каналу

<p><b>Повернення до програми</b></p> <p>Натиснути кнопки «RECALL», щоб повернутися до попередньої програми.</p>	
<p><b>Керування гучністю</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Користуйтесь кнопками «VOL+ / VOL -» на телевізійній панелі для керування гучністю.</li> <li>2. Кнопки «VOL+ / VOL -» на пульті дистанційного керування також регулюють гучність.</li> </ol>	
<p><b>Вимкнення звуку</b></p> <p>Натиснути кнопку «MUTE», щоб вимкнути звук. Щоб увімкнути звук знову, натисніть кнопку ще раз або натисніть кнопку керування гучністю на телевізійній панелі або пульті дистанційного керування.</p>	
<p><b>Відображення інформації про стан системи</b></p> <p>Натиснути кнопку «DISPLAY» на пульті дистанційного керування, і на екрані з'явиться номер поточної програми, поточний режим вхідного сигналу та відповідна інформація.</p>	

## Налаштування FTI

Під'єднати радіочастотним кабелем вхід на телевізорі, позначений написом «RF-In», і антенне гніздо. Натиснути кнопку «ENTER» і вибрати «Почати налаштування».

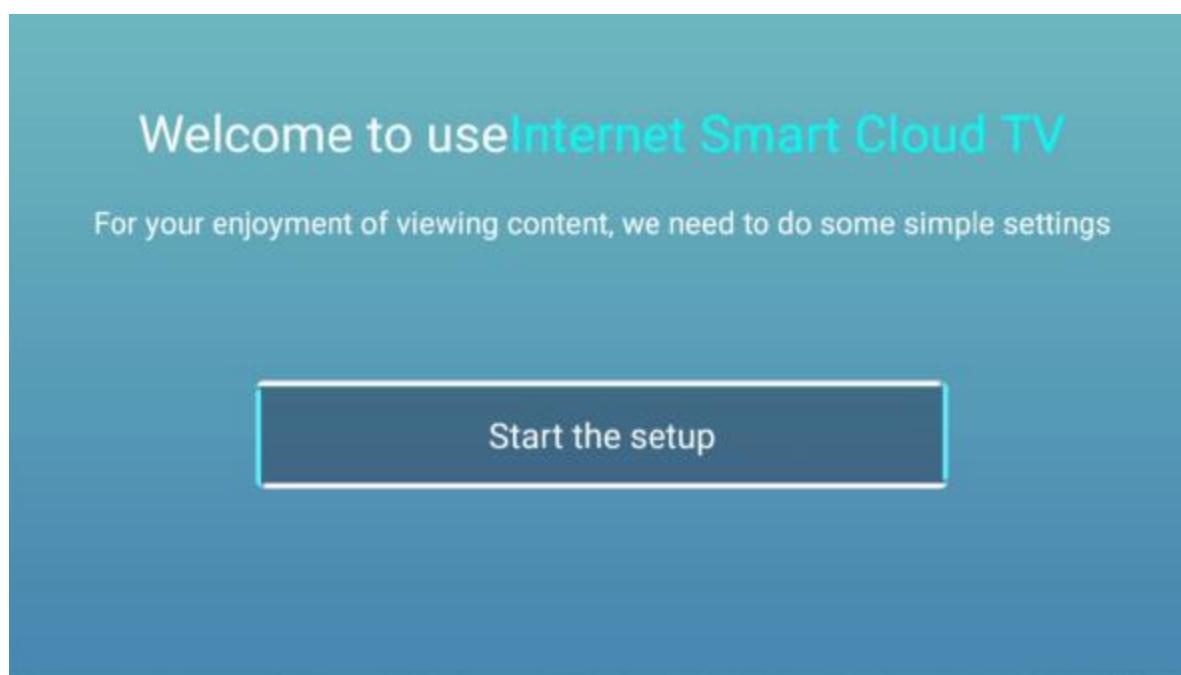

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати мову.

Натиснути кнопку «ОК», щоб підтвердити вибір, натиснути кнопку [►], щоб вибрати країну.

Вибрать мову, яку ви використовуєте




Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору країни.

Натиснути кнопку «OK», щоб підтвердити вибір, натиснути [►], щоб вибрati часовий пояс.



Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб вибрati часовий пояс.

Натиснути [►], щоб підключити безпроводову мережу (WIFI).

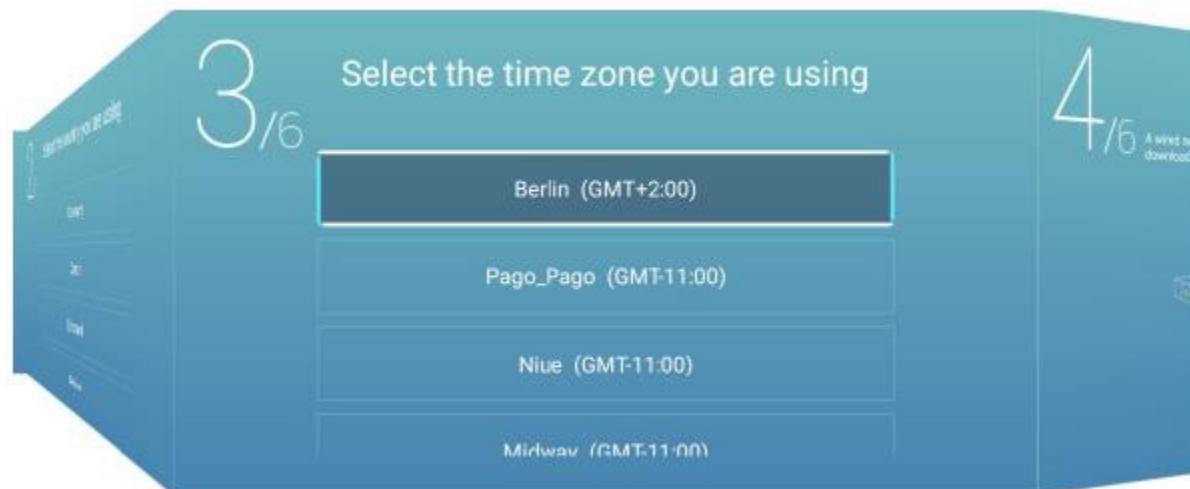

Натиснути кнопку «OK», щоб підключити безпроводову мережу (WIFI).

Натиснути [▶], щоб підключити ТВ Асистента (TV Assistant).




За допомогою мобільного телефону відсканувати 2D-код, щоб підключити ТВ Асистента. (Див. документ Eshare)

Натиснути кнопку [▶], щоб вибрати джерело вхідного сигналу.




Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати джерело вхідного сигналу.

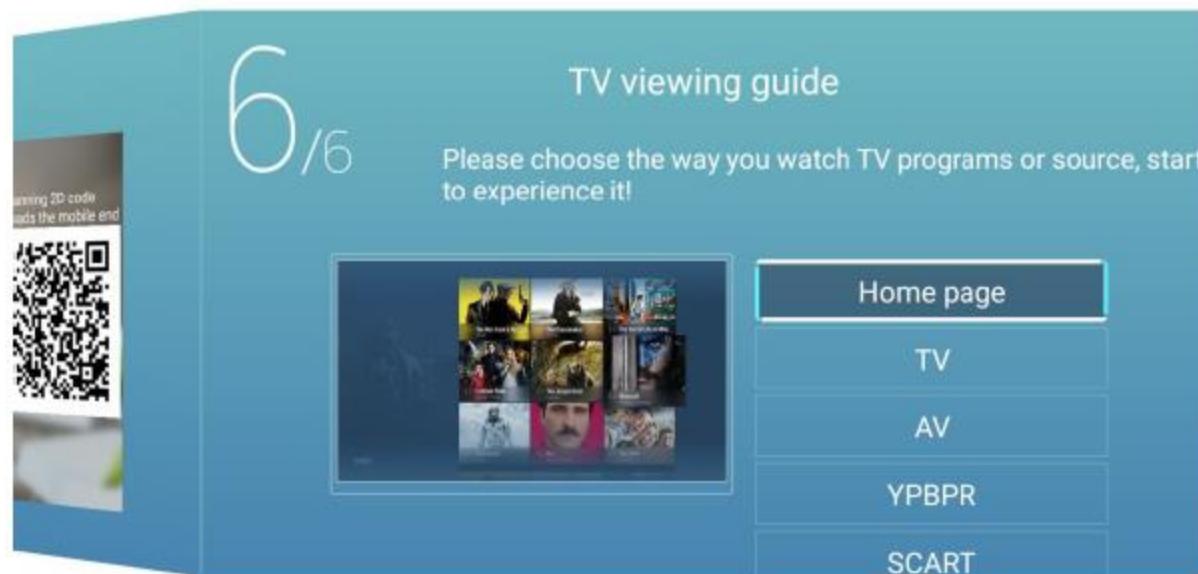

## HOME (Стартова сторінка)

Натиснути [◀] / [▶] для вибору «HOME» у головному меню.

Натиснути [▼] / [▲], щоб зробити вибір.

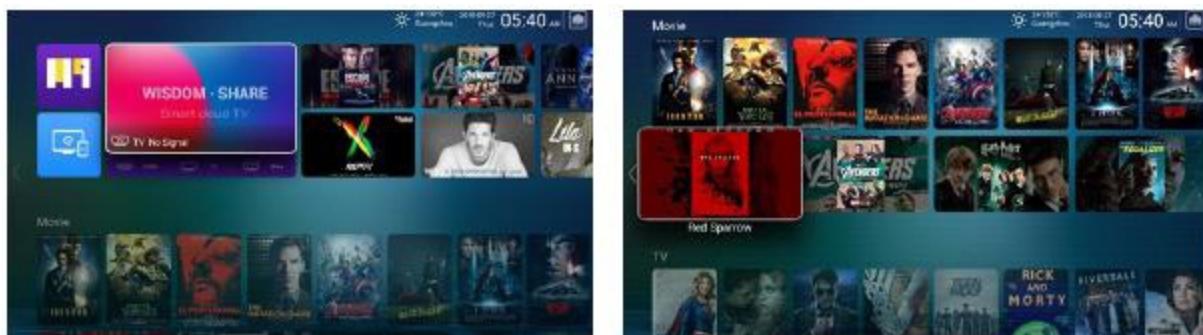

## FAV APP (Вибрані застосунки)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати «FAV APP» і додати вибрані застосунки.



## Apps (Застосунки)

Натиснути ▼ / ▲, щоб вибрати «Apps» і натиснути «OK», щоб увійти до списку застосунків «App List»

Натиснути ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для вибору потрібного застосунку.



## Панель швидкої навігації

Натиснути **◀**, щоб вивести на екран ліву панель швидкої навігації на стартовій сторінці, і натиснути **▼/▲**, щоб вибрати Apps/Network/Media/Setting.



## Apps (Застосунки)

Натиснути **▼/▲**, щоб вибрати «Apps» і натиснути «OK», щоб увійти до списку застосунків «App List»

Натиснути **▼/▲ / ◀ / ▶** для вибору потрібного застосунку.



## Мережа

Натиснути кнопку **▼/▲**, щоб вибрати «Network» (мережу). Натиснути кнопку «OK», щоб увійти в «Network Setting» (налаштування мережі).



## Мультимедія

Натиснути [▼] / [▲] / [◀] / [▶] для вибору «Multimedia» на стартовій сторінці та натиснути кнопку «ENTER» для уведення.

### Відео

Натиснути ◀/▶, щоб вибрати відео.



Натиснути, щоб програти попередній фільм.



Натиснути для перемотування назад.



Натиснути, щоб зупинити / відтворити фільм.



Натиснути для перемотування вперед.



Натиснути, щоб відтворити наступний фільм.



Натиснути, щоб переглянути інформацію про фільм(Resolution/Size/Deration/Bitrate) (роздільна здатність/розмір/тривалість/бітрейт)



Натиснути, щоб встановити (Audio Track/Select Subtitle/Region Language/Play Mode/Aspect Ratio) (аудіодоріжка / вибір субтитрів / регіональна мова / режим відтворення / співвідношення сторін).



Натиснути, щоб вибрати фільм для відтворення.

### Фотографії

Натиснути ▲ / ▼, щоб вибрати фото.





Натиснути, щоб повернути зображення проти годинникової стрілки.



Натиснути, щоб зупинити/відтворити зображення.



Натиснути, щоб повернути зображення за годинникою стрілкою.



Натиснути, щоб переглянути інформацію про зображення(Size/Resolution) (розмір / роздільна здатність)



Натиснути, щоб встановити режим відтворення (Aspect Ratio/Playback duration) (співвідношення сторін / тривалість відтворення).



Натиснути, щоб вибрати фото для відтворення.

## Музика

Натиснути ◀/▶, щоб обрати музику.



Натиснути для перемотування назад.



Натиснути, щоб зупинити / відтворити музику.



Натиснути для перемотування вперед.



Натиснути, щоб переглянути інформацію про музику(Mine Type/Size/Bitrate) (тип / розмір / бітрейт)



Натиснути, щоб налаштовувати режим відтворення (Repeat All/Repeat One/Random/None) (повторити всі / повторити одну / у довільному порядку / немає).




Натиснути, щоб вибрати, яку музику програти.

## Налаштування

Налаштування мережі


Натиснути кнопки [▼] / [▲] / [◀] / [▶] для входу до «Settings» (налаштувань).

Натиснути [▼] / [▲] / [◀] / [▶] для налаштування мережі.

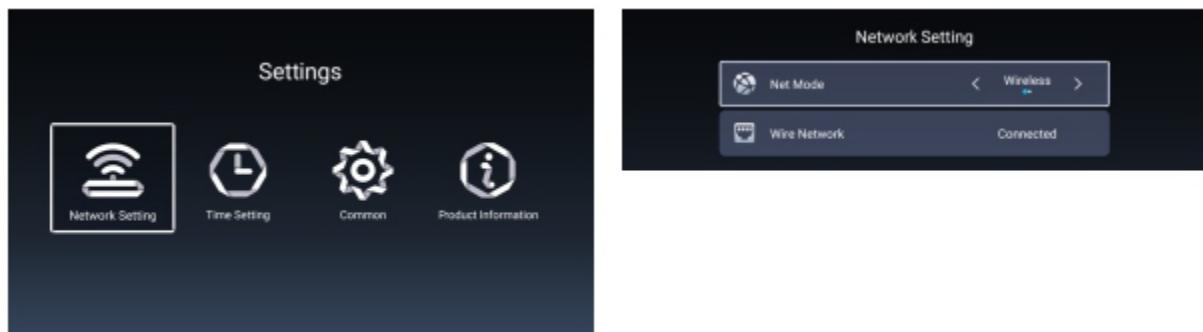

### Налаштування часу

Натиснути [◀] / [▶], щоб вибрати «ON/OFF» (увімкнути/вимкнути)

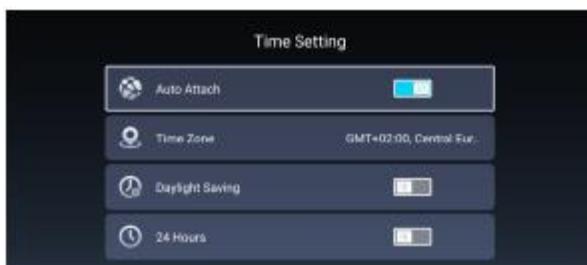


### Загальні параметри

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати наступну опцію для налаштування.

**Permission Manage (Керування дозволом)** Натиснути [▶], щоб увійти та встановити дозвіл для застосунку.

**(System Recovery) (Відновлення системи)** Натиснути [▶], щоб увійти та відновити систему.

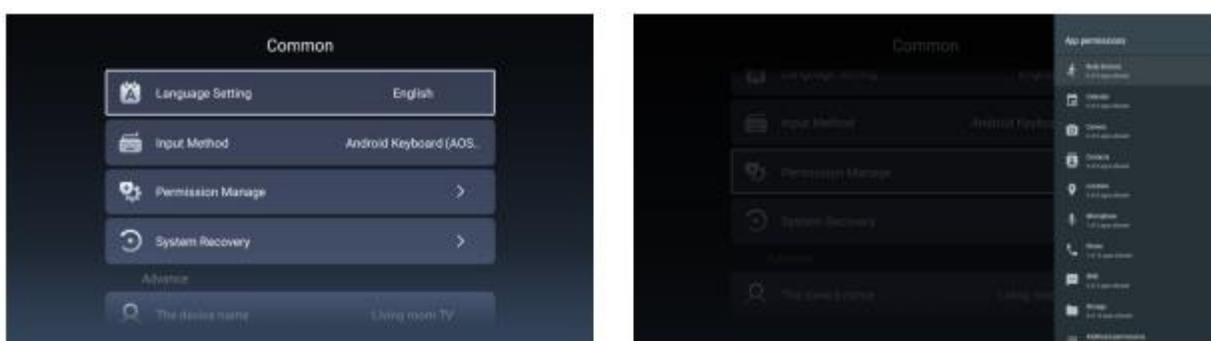

## Інформація про пристрій

Увійти до «Product Information» (Інформації про пристрій), щоб переглянути детальні дані.




## Source (Джерело)

Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Source» (джерела) у головному меню


Натиснути [▼] / [▲], щоб зробити вибір.

Натиснути «ENTER», щоб обрати джерело.

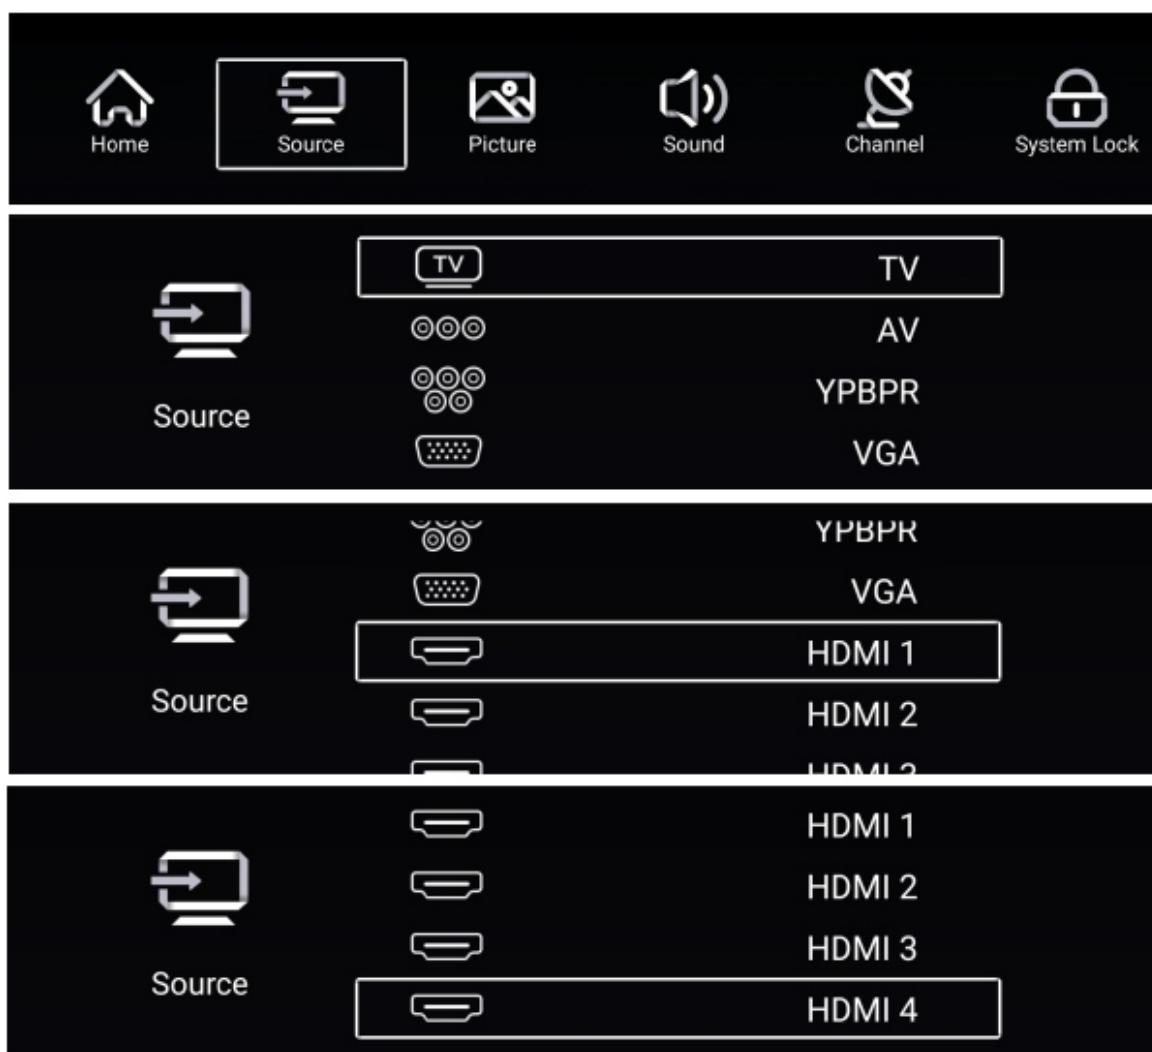


## Зображення

Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Picture» (зображення). Натиснути кнопку «ENTER», щоб увести це налаштування.

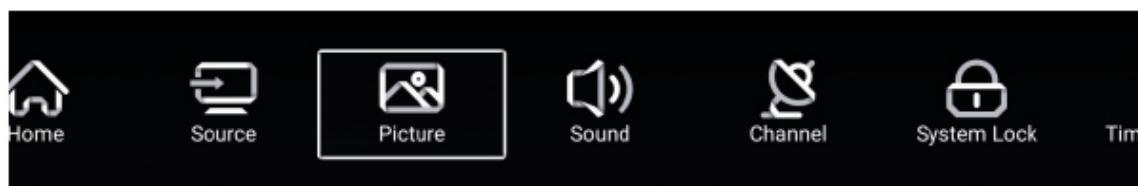

- Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати: Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/Noise Reduction/Aspect Ratio/Color Temp/More Settings (Режим зображення/Контрастність/Яскравість/Колір/Різкість/Підсвічування/Заглушення завад/Співвідношення сторін/Холодність кольору/Інші налаштування)
- Натиснути [◀] / [▶] для налаштування або вибору.

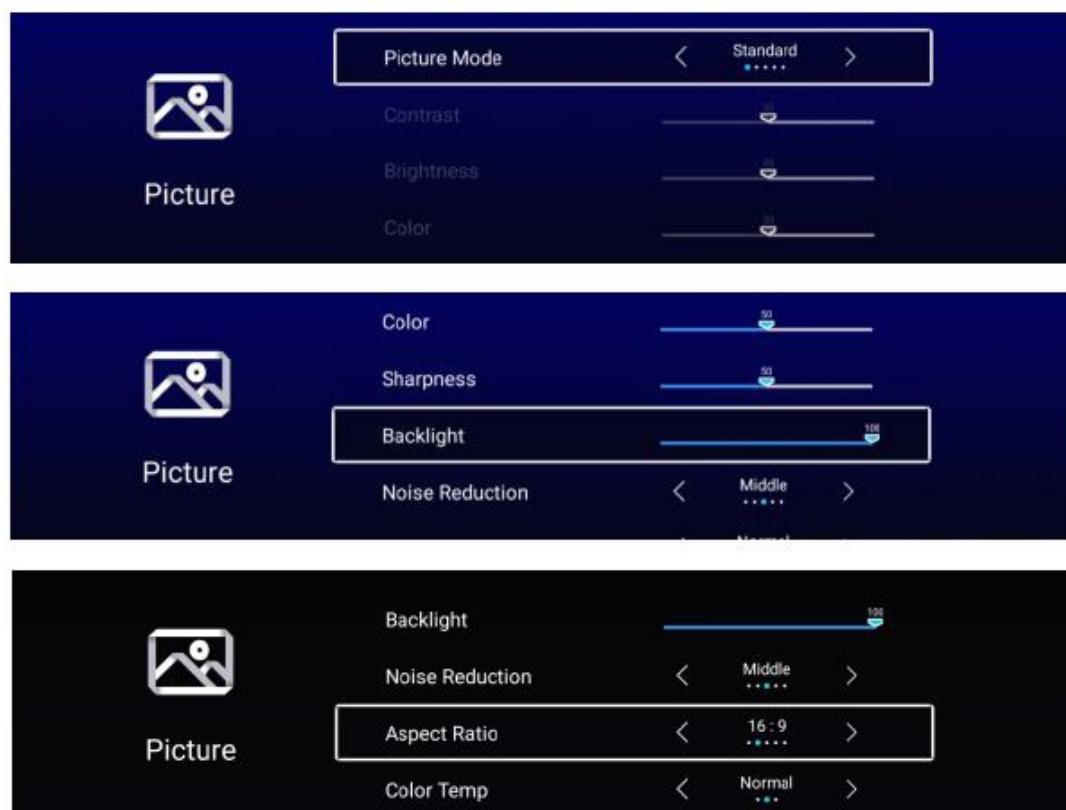

## Режим зображення

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Picture Mode» (Режим зображення), далі натиснути [◀] / [▶] для вибору. (Опції: Стандартний, Режим фільму, Яскравий, Енергоощадний, Користувачъкий).

Standard (Стандартний)	Режим за замовчуванням, що дозволяє користувачам насолоджуватись високоякісним зображенням при нормальному освітленні.
Movie (Режим фільму)	Цей режим більш підходить для перегляду фільмів.
Vivid (Яскравий)	Кольори зображення ще гарніші, більш яскрава картинка.
Energy Saving (Енергоощадний)	Зменшує яскравість екрану, покращує контрастність для економії енергії.
User (Користувачъкий)	Налаштування зображення користувачем.

## Contrast/ Brightness/Color/Sharpness/Backlight (Контрастність/Яскравість/Колір/Різкість/Підсвічування)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати, далі натиснути [◀] / [▶] для налаштування

Contrast (Контрастність)	Налаштувати контрастність зображення.
Brightness (Яскравість)	Налаштувати яскравість зображення.
Color (Колір)	Налаштувати насиченість кольору зображення.
Sharpness (Різкість)	Налаштувати чіткість краю зображення.
Backlight (Підсвічування)	Налаштувати яскравість підсвічування екрана.

## Noise Reduction (Заглушення завад)

Налаштувати опцію усунення інтенсивності завад зображення.

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Noise Reduction» (Заглушення завад), натиснути [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Вимкнено, Низьке, Середнє, Високе, Автоматичне).

## Aspect Ratio (Співвідношення сторін)

Відрегулювати розмір екрана.

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Aspect Ratio» (Співвідношення сторін), натиснути [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Автоматичне / 16:9 / 4:3 / zoom1 / zoom2 /)

**Примітка:** Ця опція доступна лише тоді, коли телевізор отримує сигнал.

## Color Temp (Холодність кольору)

Відрегулювати загальний колір зображення.

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Color Temperature» (Холодність кольору), натиснути [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Холодний, Нормальний, Теплий).


Cool (Холодний) Ніжне зображення в блакитних відтінках.

Normal (Нормальний) Звичайне яскраве зображення.

Warm (Теплий) Зображення в червоних відтінках.

## Інші налаштування

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «More Settings» (Інші налаштування).

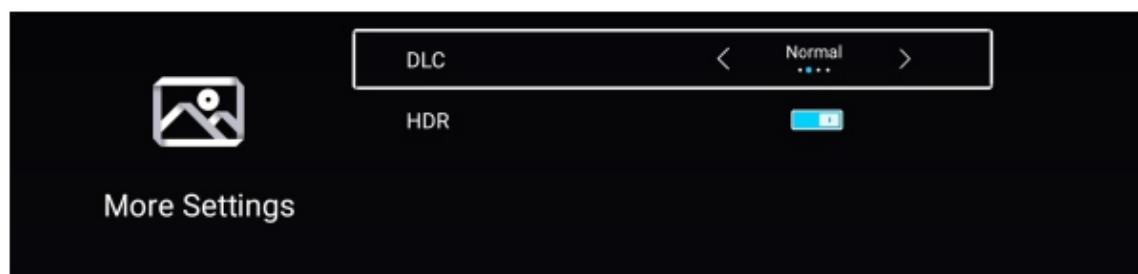

### DLC (Управління динамічним підсвічуванням)


Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «DLC», натиснути [◀] / [▶], щоб обрати «Dark/Normal/Bright/Off» (Темне/Нормальне/Яскраве/Немає)

### HDR (розширеній динамічний діапазон)

Натиснути [◀] / [▶], щоб увімкнути/вимкнути (ON/OFF).




## Звук

Натиснути кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Sound» (Звуку) у головному меню.

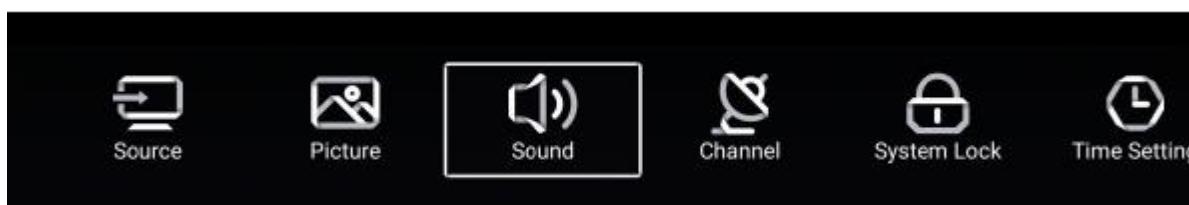

Натиснути [▼] / [▲] для вибору: Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/Audio Description/Hearing Impaired/More settings (Режим звуку / Низькі частоти / Високі частоти / Баланс / Автоматичне регулювання гучності / Опис аудіо / Для слабочуючих / Інші параметри).

Натиснути «ENTER» (УВЕСТИ) / [◀] / [▶] для вибору або налаштування.

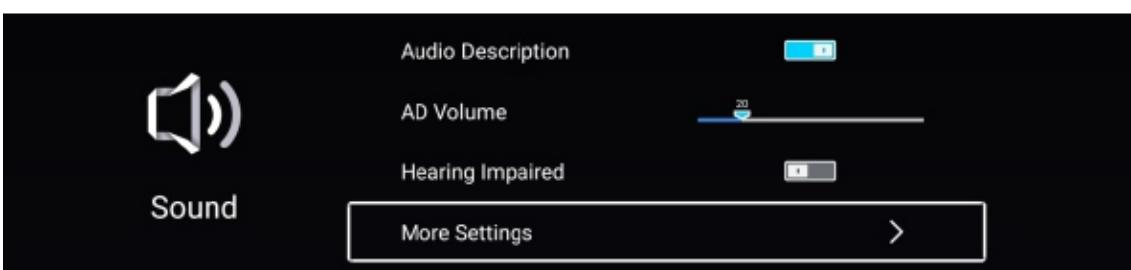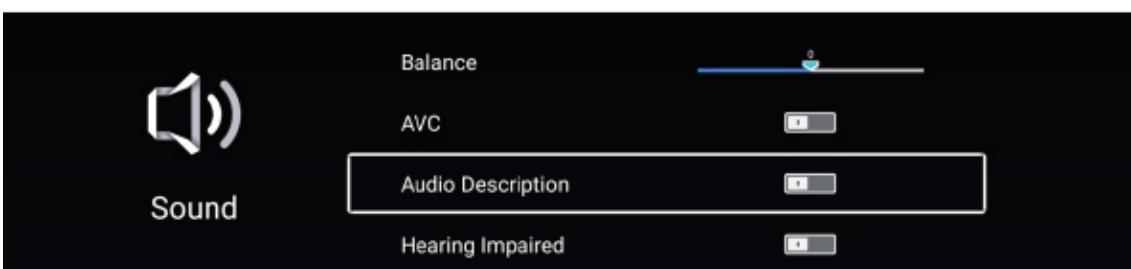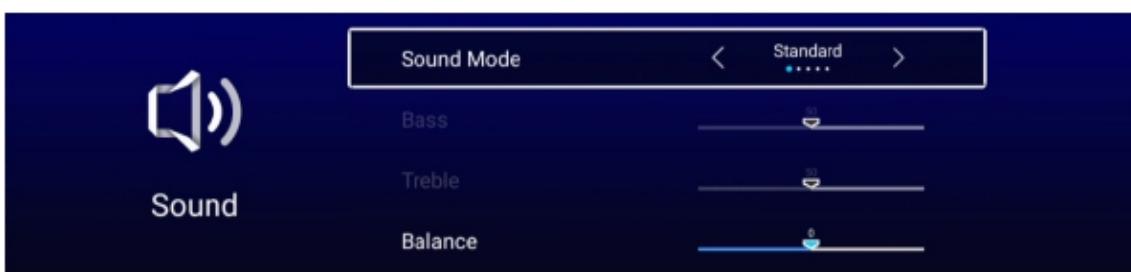

### Звуковий режим

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Sound Mode» (Звуковий режим), далі натиснути [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Стандартний, Музика, Кінотеатр, Новини, Користувачький).

Стандартний  
Музика  
Кінотеатр  
Новини  
Користувачький

Відтворює збалансований звук у всіх середовищах.  
Зберігає оригінальний звук. Підходить для музичних передач.  
Покращує високі та низькі частоти для багатого звучання.  
Робить голос чіткішим.  
Обрати, щоб налаштовувати параметри на свій розсуд.

Низькі частоти Налаштувати низькі частоти.

Високі частоти Налаштувати високі частоти.

Баланс Відрегулювати баланс виходів лівого та правого каналів.

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Balance» (Баланс), далі натиснути кнопку [◀] / [▶] для налаштування.

### **AVC (Автоматичне регулювання гучності)**

Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «AVC», далі натиснути [◀] / [▶] для вибору «ON/OFF» (УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ). Коли опція «AVC» відкриється й гучність буде налаштована, гучність динаміка залишатиметься стабільною незалежно від можливої різниці ТВ версій на кожному каналі.

### **Audio Description (Опис аудіо)**

Натиснути [◀] / [▶], щоб увімкнути/вимкнути (ON/OFF). Якщо налаштування ввімкнено (ON), натиснути [◀] / [▶] для регулювання гучності опису аудіо.


### **Hearing Impaired (Для слабочуючих)**

Натиснути [◀] / [▶], щоб увімкнути/вимкнути (ON/OFF).

Примітка. Налаштування «Опис аудіо» та «Для слабочуючих» доступні лише за наявності телевізійного сигналу.

### **Інші налаштування**

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Інші параметри», далі натиснути кнопку [▶] для уведення.

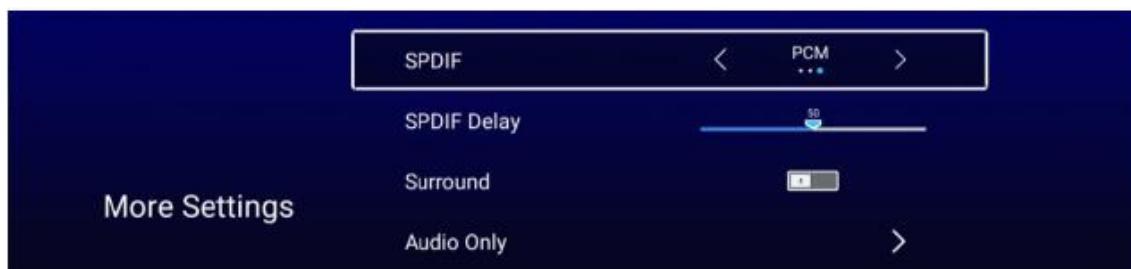

### **SPDIF (цифровий інтерфейс, розроблений «Соні» і «Філіпс»)**

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «SPDIF», далі натиснути [◀] / [▶] для вибору OFF/RAW/PCM (ВІМКНЕНО/«СИРИЙ»/Імпульсно-кодова модуляція).

### **SPDIF Delay (SPDIF - затримка)**

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «SPDIF Delay», далі натиснути [◀] / [▶] для налаштування.

### **Surround (Об'ємний звук)**


Досягнення кращого ефекту об'ємного звуку.

Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «Surround», далі натиснути [◀] / [▶] для вибору «ON/OFF» (УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ).

### **Audio Only (Тільки аудіо)**

Відтворюється лише звук без зображення на екрані.


Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «Audio Only», далі натиснути [◀] / [▶] для вибору «ON/OFF» (УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ).

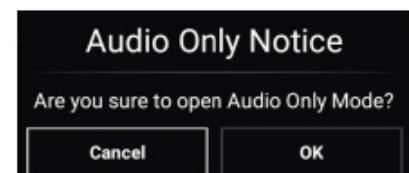

## Channel (Канал)

Натиснути кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Channel» (Каналу) у головному меню.

Натиснути [▼] / [▲], щоб зробити вибір. Натиснути «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

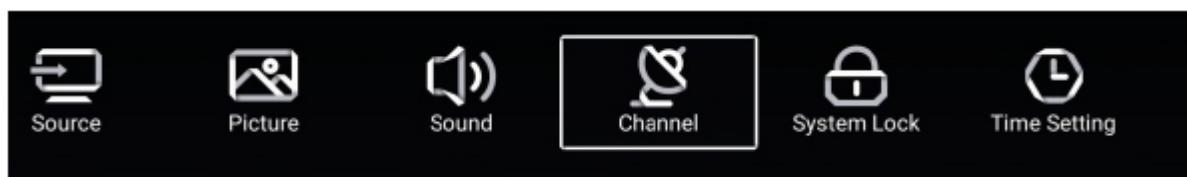

### Тип антени – Повітряна

Обрати Air/Cable/Satellite (Повітряна/Кабельна/Спутникова) для налаштування.




### Країна

Натиснути [▶], щоб встановити країну.




### Auto Scan (Автоматичний пошук)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Auto Scan», натиснути «ENTER», щоб розпочати автоматичний пошук.

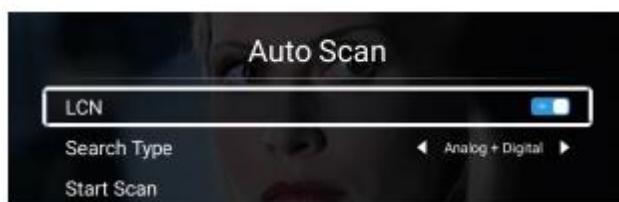


## Аналоговий пошук вручну

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Analog Manual Scan» (Аналоговий пошук вручну), і натиснути «ENTER», щоб розпочати пошук.

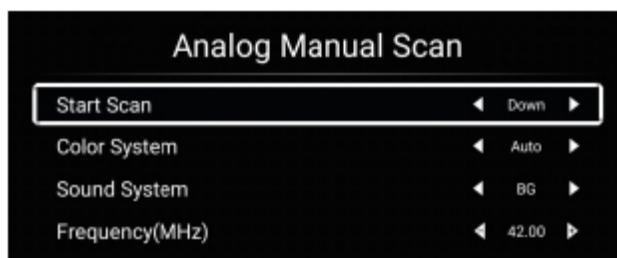

## Цифровий пошук вручну


Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Digital Manual Scan», натиснути «ENTER», щоб розпочати пошук.

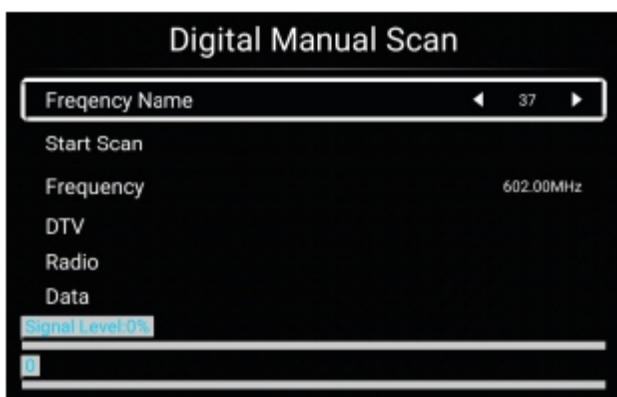

## Channel List (Список каналів)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати «Channel List» (Список каналів) для перегляду каналів, далі натиснути кнопку «MENU», щоб редагувати канал.

(Skip/Delete/Fav) (Пропустити / Видалити / До обраних).

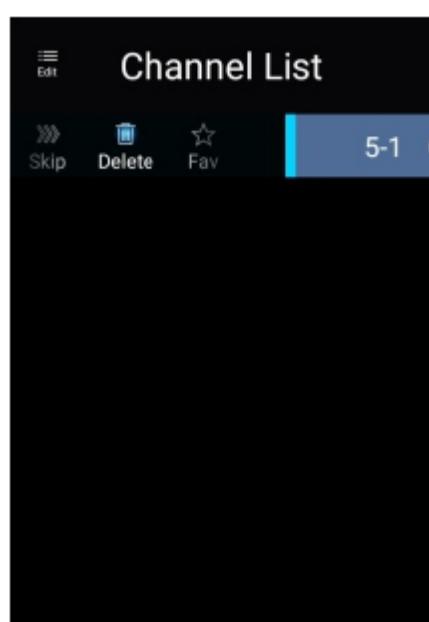

## EPG (Електронний телегід)


Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «EPG».



- **Record (Запис)** Встановити час і канал для автоматичного запису.
- **Schedule (Розклад)** Переглянути розклад, налаштований для запису.
- **Remind (Нагадати)** Встановити час, щоб вам нагадати, коли телевізор записуватиме передачу.
- Натиснути кнопку на пульті дистанційного керування, щоб записати передачу одразу.
- Натиснути кнопку на пульті дистанційного керування, щоб негайно зупинити запис передачі.


## Тип антени – Кабель

Обрати Air/Cable/Satellite (Повітряна/Кабельна/Спутникова) для налаштування.

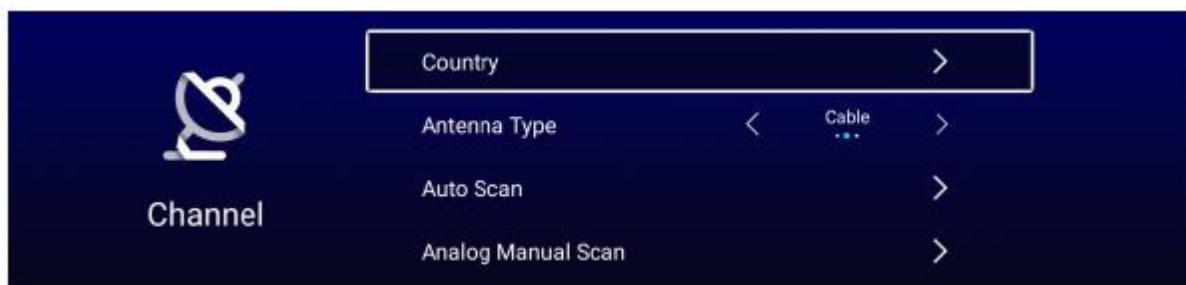

## Країна

Натиснути [▶], щоб встановити країну.

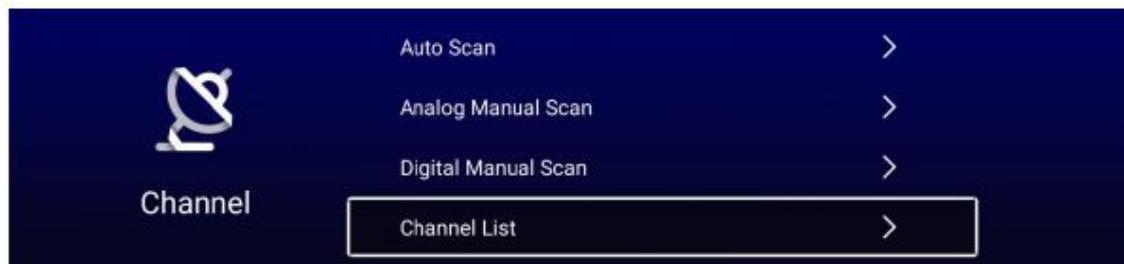

## Auto Scan (Автоматичний пошук)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Auto Scan», натиснути «ENTER», щоб розпочати автоматичний пошук.


## Аналоговий пошук вручну

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Analog Manual Scan» (Аналоговий пошук вручну), і натиснути «ENTER», щоб розпочати пошук.



## Цифровий пошук вручну

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Digital Manual Scan» (Цифровий пошук вручну), натиснути «ENTER», щоб розпочати пошук.

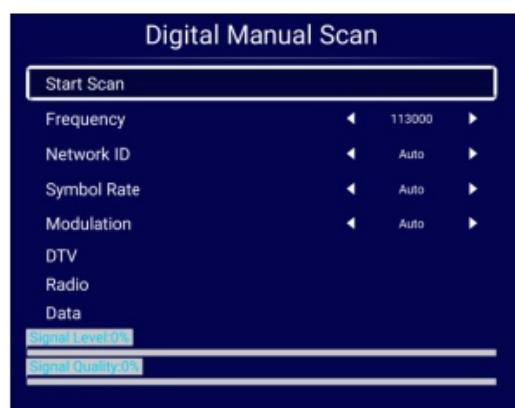


## Channel List (Список каналів)

Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «Channel List» (Списку каналів), щоб відкрити список, далі натиснути кнопку «MENU», щоб редагувати канал (Skip/Delete/Fav) (Пропустити / Видалити / До обраних).

## EPG (Електронний телегід)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «EPG».

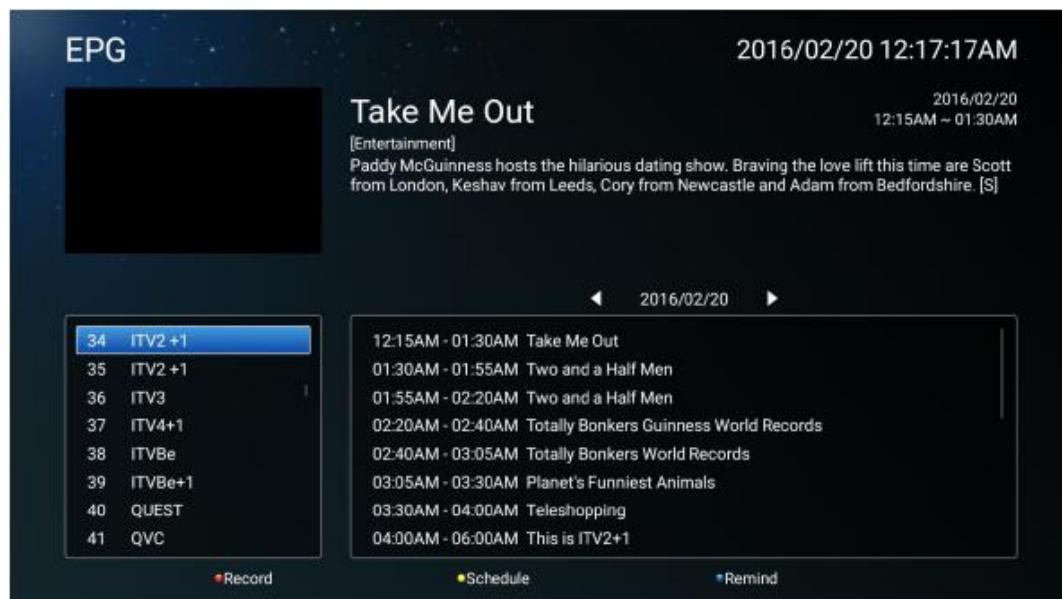

## Тип антени – супутникова

Обрати Air/Cable/Satellite (Повітряна/Кабельна/Супутникова) для налаштування.




## Країна

Натиснути [►], щоб встановити країну.

## Пошук

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Scan» (Пошук).



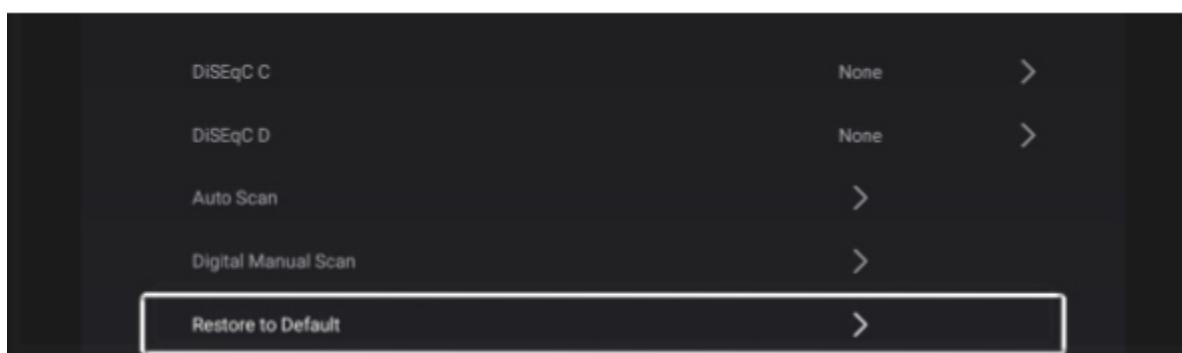


## Auto Scan (Автоматичний пошук)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Auto Scan» (Автоматичний пошук) для автоматичного пошуку програм.


## Цифровий пошук вручну

Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «Digital Manual Scan» (Цифрового пошуку вручну) для пошуку серед встановлених програм.

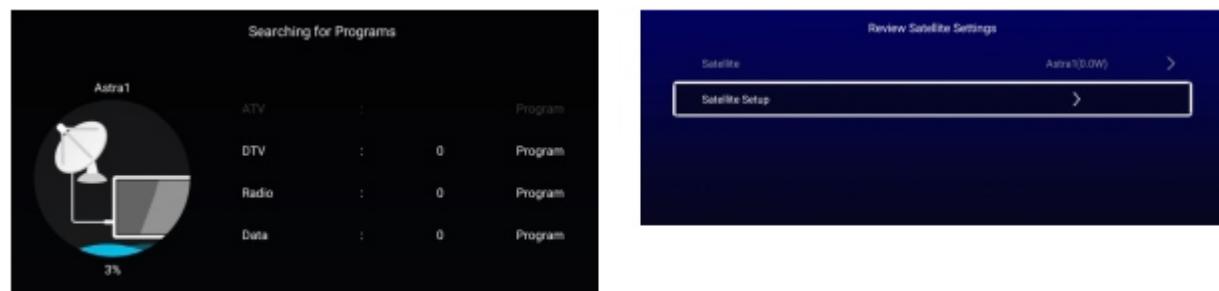


## Відновити стандартні параметри

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Restore to Default» (Відновити стандартні параметри), щоб визначити, чи потрібно почистити супутникові канали.

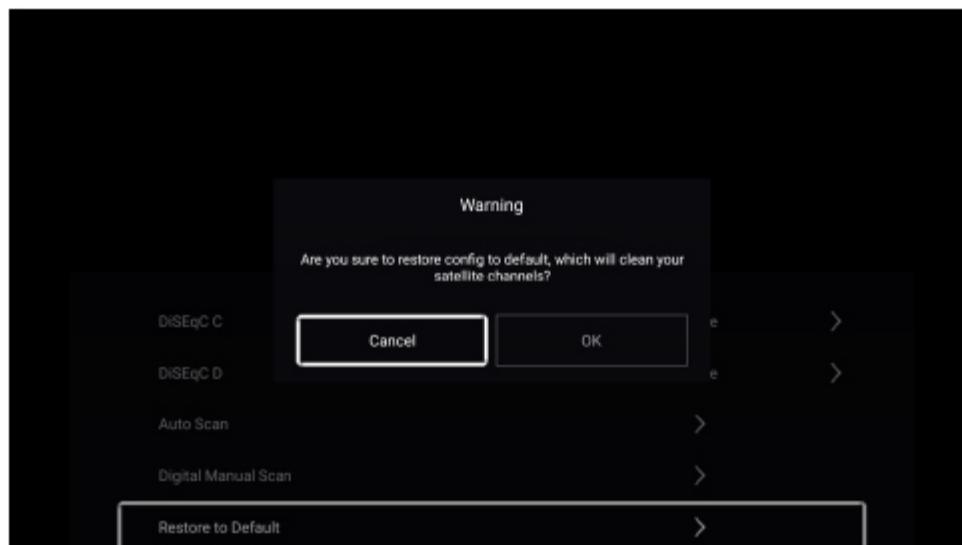


## Channel List (Список каналів)

Натиснути [▼] / [▲] для вибору «Channel List» (Списку каналів), щоб відкрити список, далі натиснути кнопку «MENU», щоб редагувати канал (Skip/Delete/Fav) (Пропустити / Видалити / До обраних).

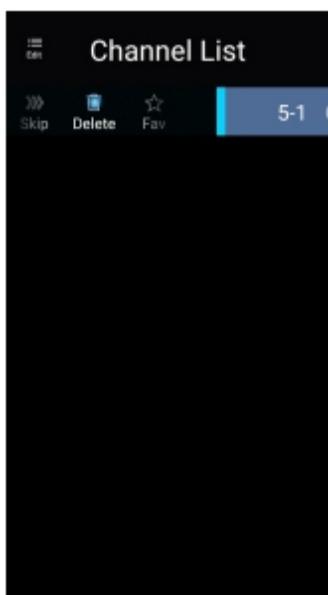


## System Lock (Блокування доступу до системи)

Натиснути кнопку «MENU» для виведення на екран головного меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «System Lock» (Блокування доступу до системи).

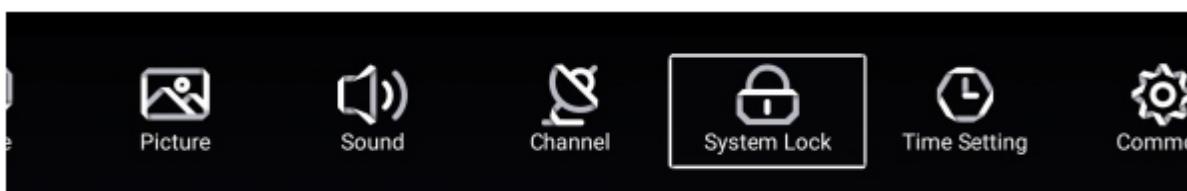


Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Change PassWord/System Lock» (Зміна пароля/Блокування доступу до системи). Натиснути «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

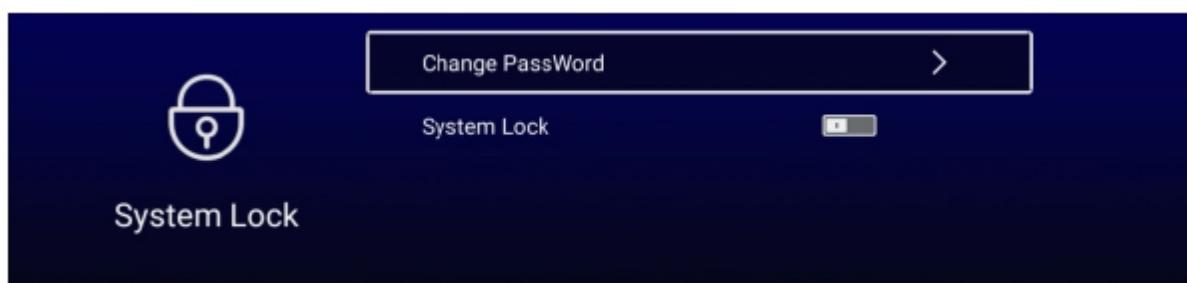

## Change Password (Зміна пароля)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Change Password» (Зміна пароля).

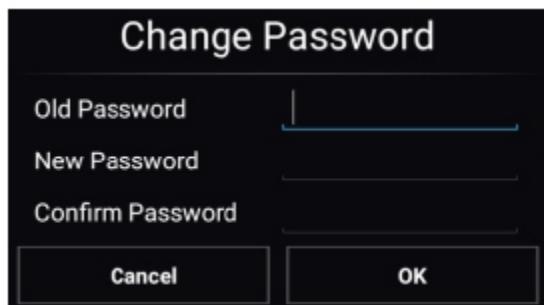

## System Lock (Блокування доступу до системи)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «System Lock» (Блокування доступу до системи).

## Parental Control (Батьківський контроль)

Деякі програми можуть бути не для дітей. Налаштувавши функцію «Батьківський контроль», батьки можуть автоматично узпечити дітей від перегляду неприйнятної передачі.

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати функцію «Parental Control» (Батьківський контроль).


Натиснути [▼] / [▲] для вибору «Off» (вимкнено)/4/5/6/7...18(Вік дітей)

**Ця функція доступна лише за наявності телевізійного сигналу.**

## Keypad Lock (Блокування клавіатури)


Натиснути [▼] / [▲], щоб заблокувати клавіатуру.

**Примітка: Ця функція доступна, коли увімкнено «Блокування доступу до системи».**

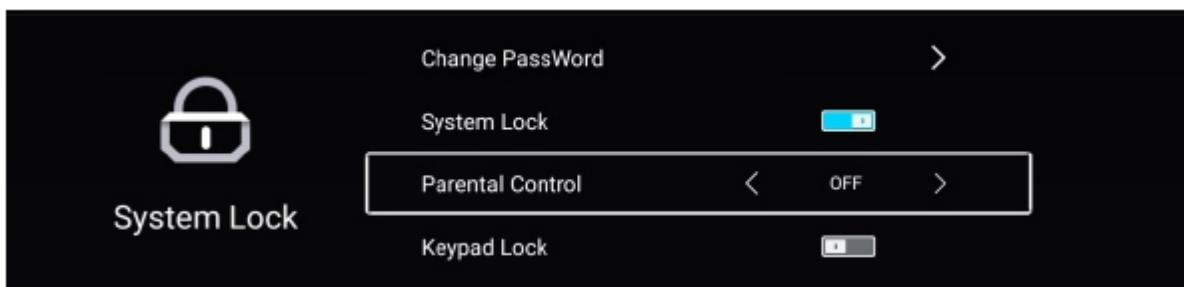


## Налаштування часу

Натиснути кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Time Setting» (Налаштування часу) в головному меню.

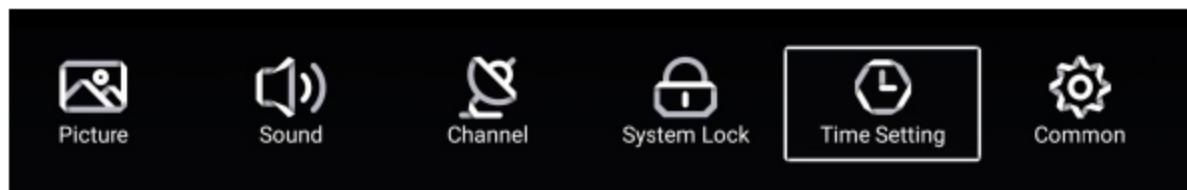

Натиснути [▼] / [▲] для вибору: OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer (Таймер екранного меню/Таймер сну/Таймер автоматичного переходу в режим очікування). Натиснути «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

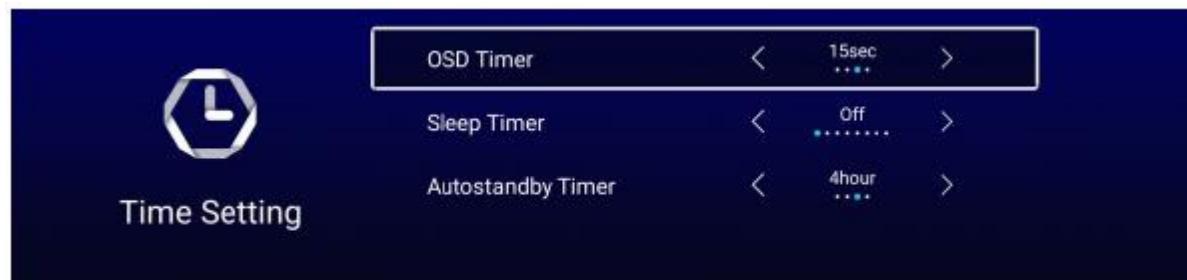

### OSD Timer (Таймер екранного меню)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «OSD Timer» (Таймер екранного меню), натиснути [◀] / [▶], щоб вибрati.

(Опцiї: вимкнено, 5 сек, 15 сек, 30 сек).

### Sleep Timer (Таймер сну)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Sleep Timer» (Таймер сну), натиснути [◀] / [▶], щоб вибрati.

(Опцiї: вимкнено, 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв, 120 хв, 240 хв).

### Autostandby Timer (Таймер автоматичного переходу в режим очікування)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Autostandby Timer» (Таймер автоматичного переходу в режим очікування).

(Опцiї: вимкнено, 3 год, 4 год, 5 год)


## Загальні параметри

Натиснути кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Common» (Загальні параметри) у головному меню.



Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати: Blue Screen/Audio Language 1st/Audio Language 2nd/ Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd/HDMI CEC/Menu Reset (Блакитний екран / Мова аудіо 1 / Мова аудіо 2 / Мова субтитрів 1 / Мова субтитрів 2 / Електронний контроль користувача мультимедійним інтерфейсом високої чіткості / Скидання налаштувань меню).

Натиснути «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

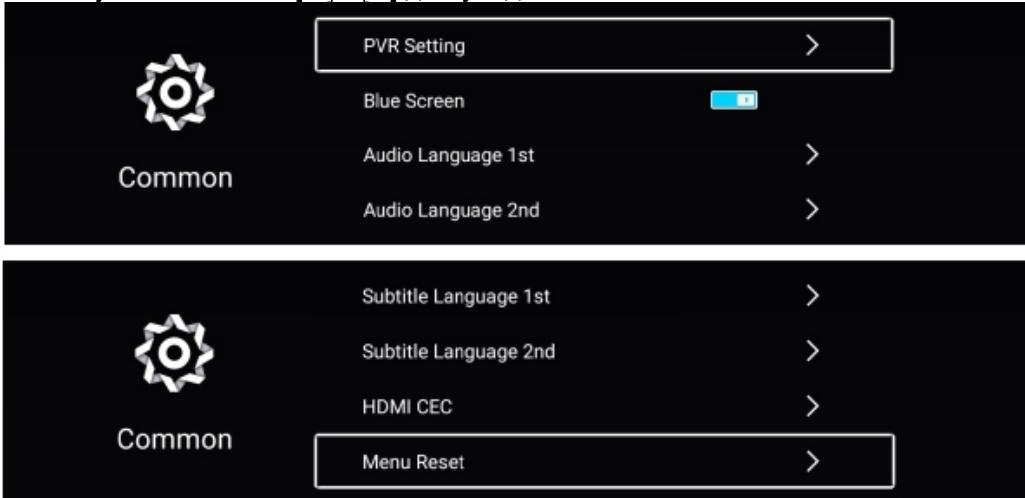


### PVR Setting (Налаштування персонального відеомагнітофона)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати параметр «PVR Setting» (Налаштування персонального відеомагнітофона).

Натиснути [◀] / [▶], щоб вибрати Disk/Format/Record List/Schedule List (Диск/Формат/Список записів/Календарний розклад).

**Примітка:** Ця опція доступна лише тоді, коли телевізор отримує сигнал.

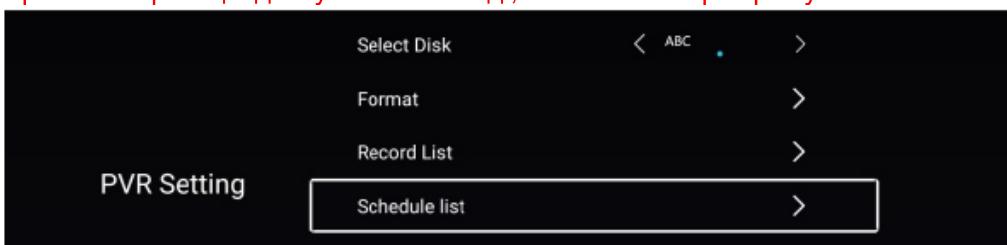

### Blue Screen (Блакитний екран)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Blue Screen» (Блакитний екран).

Натиснути [◀] / [▶], щоб обрати «ON/OFF» (увімкнути/вимкнути).

### Мова аудіо 1 / Мова аудіо 2 / Мова субтитрів 1 / Мова субтитрів 2


Натиснути кнопку [▶], щоб обрати потрібну мову.

**Примітка:** Ця опція доступна лише за наявності телевізійного сигналу.

## HDMI CEC (Електронний контроль користувача мультимедійним інтерфейсом високої чіткості)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «HDMI CEC».

Натиснути [◀] / [▶], щоб обрати «ON/OFF» (увімкнути/вимкнути).

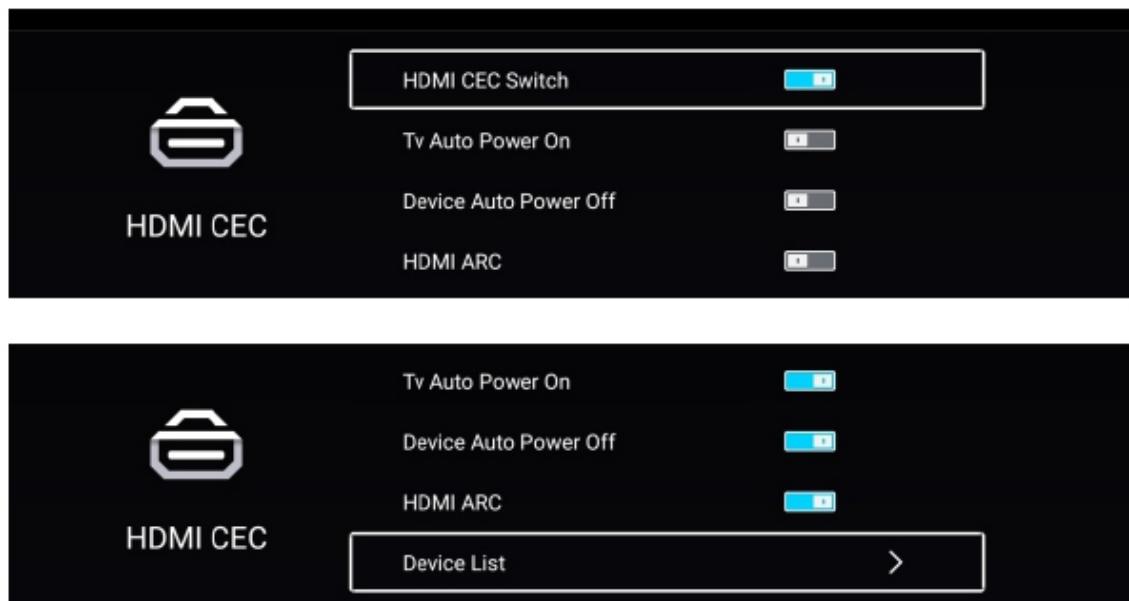



## Device List (Список пристройв)

Натиснути кнопку [▶], щоб переглянути всі пристрой.

## Menu Reset (Скидання налаштувань меню)

Натиснути кнопку [▶], щоб визначити, чи потрібно скинути налаштування меню

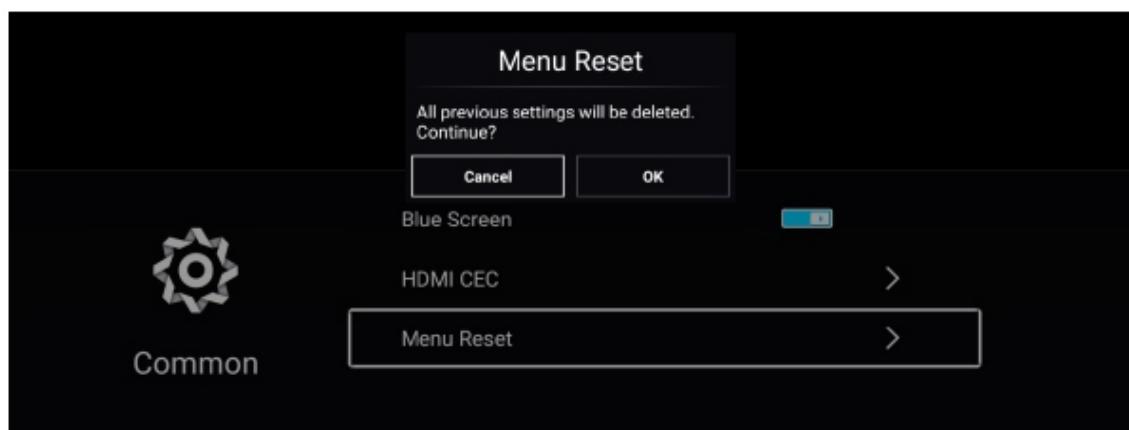

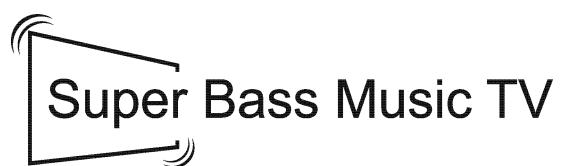

Розроблено в Японії

[www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)  
«Айва Електронікс Інтернешнл Ко Лтд»