


Hölmer

ПЛИТКА ЕЛЕКТРИЧНА

ННР-110W, ННР-110В

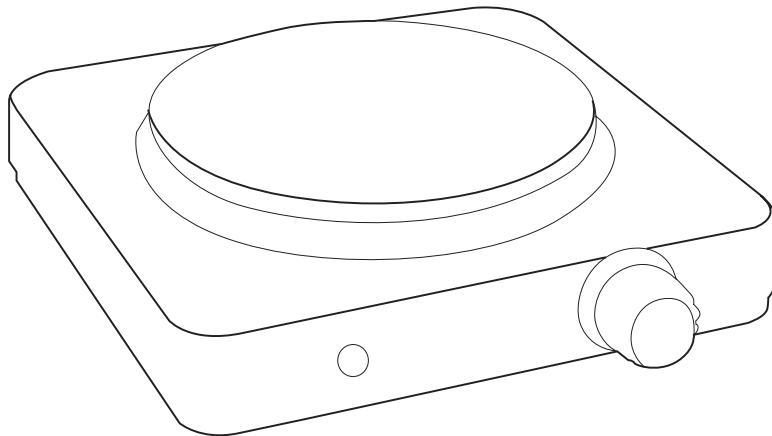

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за придбання даного виробу!
Щоб забезпечити ефективне та тривале використання пристрію,
рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням пристроя, та збережіть її для подальшого використання. Недбале ставлення до рекомендацій цієї інструкції може привести до небажаного випадку.

- Після транспортування або зберігання занизьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед використанням.

- Під час роботи з електроприладом завжди дотримуйтесь основних правил безпеки, а саме:

- Цим приладом можуть користуватися діти старші за 8 років, та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, з браком досвіду та знань тільки якщо вони передбачають під наглядом відповідальної за іхню безпеку особою чи було іх проінструктовано щодо безпечної використання приладу та вони розуміють всі можливі небезпеки неправильного його використання.

- Чищення та обслуговування приладу можливо для дітей старше за 8 років під наглядом.

- Тримайте прилад та його мережевий шнур в недоступному для дітей місці.

- Діти мають передбачати під наглядом, щоб унеможливити їх гру з приладом. Діти не мають грatisя з приладом.

- **УВАГА!** Прилад і його відкриті двері досступу частини нагріваються під час використання. Слід проявляти обережність і не торкатися робочої поверхні приладу. Діти до 8 років не мають знаходитись поряд з працюючим приладом, або передбачати під наглядом.

- **УВАГА!** Не дозволяйте дітям грatisя з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

Загроза задухи!

- Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих матеріалів і речовин та у приміщеннях, де вони зберігаються або утворюються.

- Цей прилад призначено тільки для побутового використання в приміщенні. Заборонене використання приладу на відкритому повітрі. Існує небезпека виникнення несправностей через потрапляння вологи всередину.

- Перед підключенням приладу перевіряйте, що параметри Вашої електромережі відповідають параметрам, зазначенним на приладі.

- Не вмикайте прилад якщо шнур живлення або вилка пошкоджена, для уникнення небезпеки, його необхідно замінити в АВТОРИЗОВАНому сервісному центрі.

- Якщо прилад блоф, зазнав механічного впливу чи пошкодженя, в середину потрапила рідина або він працює не правильно слід звернутись до АВТОРИЗОВАНОГО сервісного центру. В жодному разі не намагайтесь самостійно відремонтувати його.

- Цей прилад не можна підключати через зовнішній вимикач, таймер або реле часу або до кола, яке постійно вимикається та вимикається.

- Використовуючи подвійну розетку, перевіряйте, що він також має заземлення та розраховані на споживану потужність приладу.

- Приладом можна користуватися, якщо напруга електричної системи будинку становить 16 А. Розетка має бути заземлена належним чином. Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі. Номінальний залишковий струм пристроя залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.

- Щоб уникнути перевантаження мережі живлення, не намагайтесь підключати виріб одночасно з іншими потужними електроприладами до одній і тій же лінії електромережі. Не вмикайте плитку, коли на ній містяться порожні ємності.

- Не ставте виріб в безпосередній близькості від стіни та меблів. Вільний простір навколо виробу повинен бути не менше 10 см.

- Не розміщуйте плиту на металевих поверхнях та на поверхнях, що можуть зайнятися або деформуватися від

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

нагрівання.

- Слідкуйте за тим, щоб в вентиляційні отвори не потрапляли сторонні предмети, волога чи комахи. Не закривайте вентиляційні отвори.
- Встановлюйте пристрій тільки на сухій, рівній та стійкій поверхні, аби вона могла витримати вагу плитки її посуду з продуктами. Мережевий шнур не має звисати з краю поверхні.
- Забороняється переносити ہирід під час його роботи та якщо на його поверхні знаходиться емність з продуктами.
- Мережевий шнур не має торкатись гострих кутів, гарячих поверхонь та поверхонь що нагріваються. Уникайте згинів та заломлення шнура, не розміщуйте на шнурі сторонні предмети. Не використовуйте мережевий шнур як ручку для переноски пристрію.
- Не залишайте працюючий пристрій без нагляду. Після використання обов'язково вимикайте та відключайте його з електромережі.
- Не використовуйте пристрій біля води та емностей які її містять.
- Під час роботи не торкайтесь мережевого шнура і до місяця його підключення.
- Не торкайтесь вилки та мережевого шнура вологими руками.
- При відключенні пристрію тримайте за вилку, не тягніть за шнур.
- Ніколи не нагрівайте на конфорках закриті блашанки чи упаковки з харчовими консервами. Вони можуть ышукнутися!
- **УВАГА!** Слідкуйте за приготуванням страв з використанням масла та жиру, оскільки існує небезпека загорання. Ніколи не змішуйте розігріті жири та олії з водою! Якщо сталося загорання, не використовуйте воду аби потушити вогонь. Вимкніть пристрій, накрійте посуд кришкою або вологим рушником.
- Під час готування зважайте на потужність роботи програми. Уникайте посудного викидання рідини з посуду, щоб посуд не перегрівся! Не ставте порожні каструлі та сковорідки на ввімкнені конфорки. Це може привести до пошкодження посуду її варильної поверхні, що не покривається гарантією.
- **УВАГА!** Не залишайте на поверхні плити металеві предмети (наприклад: фольгу, дека, кришки, століві та кухонні прибори), вони можуть нагрітися та предмети які можуть зайнятися. Небезпека опіків!
- **УВАГА!** Вирід не повинен бути без нагляду, поки він підключений до мережі живлення, або поки на ньому готується їжа.
- Не використовуйте пристрій не за призначенням (для обігріву приміщення, сушіння предметів). Це може стати причиною займання.
- **УВАГА!** Не використовуйте плиту, якщо на варильної поверхні наявні тріщини та сколи. Існує небезпека ураження електричним струмом. При виявленні тріщин та інших ушкоджень вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до Авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте посуд з пошкодженим дном та діаметром меншим за розмір конфорки.
- Використовуйте рукавиці-прихватки, коли відкриєте кришку або берете гарячу емність.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ




БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколошнього середовища!

Будь ласка, забжди дотримуватись правила: передбачайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

ОПИС ПРИЛАДУ

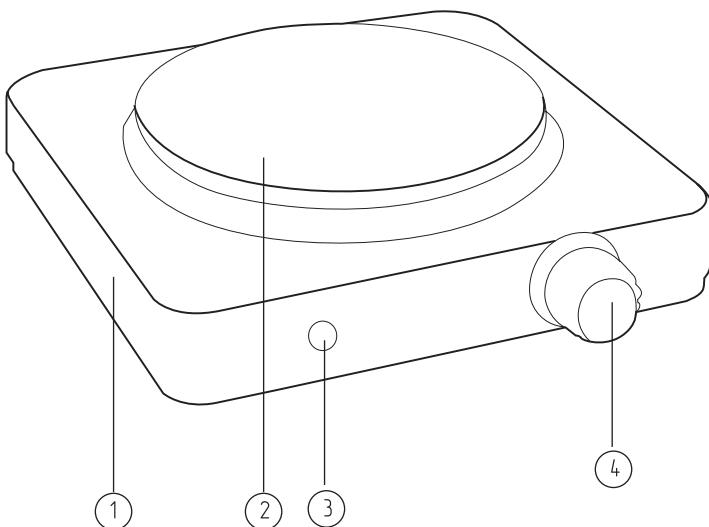

1. Корпус пристрію
2. Нагрівальний елемент
3. Індикатор роботи
4. Регулятор температури

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	ННР-110W	ННР-110В
Максимальна потужність	1000 Вт	1000 Вт
Напруга	220-230 В, 50 Гц	220-230 В, 50 Гц
Регулювання температури	+	+
Матеріал корпусу, колір	метал, білий	метал, чорний
Тип упаковлення	механічний	механічний
Кількість конфорок	1	1
Індикатор роботи	світловий	світловий
Довжина шнуря живлення	90 см	90 см
Клас енергозахисту	I	I

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

°C	Потужність
Позиція 1	80 °C
Позиція 2	140 °C
Позиція 3	290 °C
Позиція 4	380 °C
Позиція 5	420 °C

ВИРОБНИК МАЄ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДИЗАЙНУ, КОМПЛЕКТАЦІЇ, А ТАКОЖ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИРОБУ ЧУХОДІСКОНАЛАЕННЯ СВОєї ПРОДУКЦІЇ БЕЗ ДОДАТКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЦІ ЗМІНИ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Зніміть всі пакувальні матеріали. Повністю розмотайте мережевий шнур.
 2. Протріть вологою тканиною корпус приладу, потім протріть насухо.
 3. Перед першим використанням слід прогріти електричну плитку. При цьому може з'явитися неприємний запах та трохи диму. Це нормальну.
- Для цього вклопіть вилку в розетку, встановіть регулятор температури на максимальне значення і почекайте 5-10 хвилин, при цьому посуд на конфорку не ставте.

ВИКОРИСТАННЯ

- Встановіть плитку на стійку та рівну поверхню. Слідкуйте за тим, щоб пар під час приготування не потрапляв у лице та бразливі частини тіла, а також на меблі, стіни тощо.
- Розмотайте мережевий шнур.
- Підключіть штепсельну вилку до мережі живлення.
- Встановіть посуд на конфорку. Встановіть посуд рівно на центр конфорки, не перекошуючи його. Для наїдільш ефективного використання електричної плитки посуд повинен мати тверде та рівне дно відповідне за діаметром конфорки.
- Поверніть відповідний регулятор із положення "0" в необхідне положення.

Положення регулятора	Температурний режим
0	Вимкнено
1	Мінімальна температура
5	Максимальна температура

При досягненні конфоркою заданого температурного режиму відповідний світловий індикатор погасне та процес нагрівання зупиниться. Коли температура опуститься нижче заданого регулятором значення, процес нагрівання відновиться та світловий індикатор засвітиться.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням приладу необхідно дати йому охолонути та за необхідністю очистити.
- Прилад слід зберігати у сухому місці при кімнатній температурі, подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.
- Прилад під час зберігання повинен бути недоступним для дітей.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

УВАГА!

Під час використання не торкайтесь нагрівального елементу плитки – це може привести до опіків!

Час безперервної роботи при встановленні максимальної температури не повинен перевищувати 60 хвилин.

Після використання плитки обов'язково переключіть регулятор температури у положення „0” та відключіть від електромережі. Пригорілий цукор слід видаляти одразу.

Не використовуйте паровий очищувач для очищення виробу.

1. Вимкніть прилад та витягніть шилку з розетки перед чищенням. Переконайтесь, що прилад охолонув.
2. Використовуйте неабразивні засоби для чищення сильно забрудненого приладу. Не використовуйте гострі предмети та металеві щітки.
3. Використовуйте чисту вологу тканину для очищення незначних забруднень.
4. Використання душ-яких бензольних або органічних розчинників для очищення непропустимо, у протилежному випадку, можливий початок хімічної реакції, що може привести до пошкодження пристроя.
5. Перед наступним використанням прилад має бути сухим.

УВАГА Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину!

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Усушення
При підключені живлення індикатор не вмикається	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, чи не пошкоджено шнур живлення, шилку або розетку.2. Перевірте наявність електропостачання.3. Перевірте запобіжник та автоматичний вимикач.4. Зверніться до авторизованого сервісного центру

ГАРАНТІЙНІ ОБО'ЯЗКИ

1. Загальні положення

Дякуємо Вам за покупку пристроя Нцтег. Ми гарантуємо високу якість нашого пристроя при дотриманні умов і правил технічної експлуатації. Вся продукція Нцтег виготовлена з використанням передових технологій. Сподіваємося, що даний пристрій буде повністю відповідати всім Вашим запитам.

11 Якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, настійно рекомендуємо Вам звертатися лише до автормізованых сервісних центрів (АСЦ), адреси та телефони яких вказані в цьому талоні.

12. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас уважно вивчити інструкцію з експлуатації пристроя, умови гарантії і перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Серійний номер і модель пристроя повинні відповідати зазначеним в гарантійному талоні. Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно і чітко зазначених моделі, серійного номера пристроя, дати продажу, гарантійного терміну, чітких печаток фірми продавця, підпису продавця і покупця.

13. Забороняється вносити будь-які зміни, стирати або переписувати дані, зазначені в гарантійному талоні. В цьому випадку талон вважається недійсним.

2. Умови гарантії.

2.1. Гарантія починається від дня продажу. Гарантійне обслуговування пристріїв які потребують професійного першого запуску, проводиться тільки при умові їх першого запуску в експлуатацію спеціалістами автормізованого сервісного центру з відповідною відміткою в гарантійному талоні.

2.2. Виробник не несе гарантійні зобов'язання і не проводить дієзкоштовне сервісне обслуговування виробів, якщо плітка електрична призначена для осіб істотно (небудівних, сімейних) потреб, використовувалася за комерційним призначенням, а також в інших цілях, що не відповідають її побутовим призначенням;

2.3. Гарантія поширюється тільки на дефекти матеріалу або виготовлення. Такі дефекти усуваються шляхом ремонту або заміни дефектних деталей після підтвердження Виробником. Після завершення ремонтних робіт будь-які замінені частини будуть зберігатися в автормізованому сервісному центрі (АСЦ) та стають власністю Виробника.

2.4. Умовою забезпечення гарантійного обслуговування є наявність гарантійного талону та касового чека (рахунка-фактури). Купець зобов'язаний зберігати гарантійний талон та касовий чек (рахунок-фактуру) протягом усього гарантійного періоду її підтвердження його при зверненні до Гарантії.

2.5. Роботи з гарантії виконуються сервісним центром ТОВ «MTI-Сервіс», або призначеними ним партнерами по сервісу. Гарантійне обслуговування проводиться у звичайній робочий час з понеділка по п'ятницю, за винятком святочних днів, в приміщені сервісного центра ТОВ «MTI-Сервіс», або призначених ним партнерів по сервісу, або в приміщенні Покупця (на розсуд сервісного центра ТОВ «MTI-Сервіс»).

2.6. Пристрій приймається в ремонт по гарантії в повній комплектації!

ГАРАНТІЙНІ ОБО'ЯЗКИ

3. Дії у випадку виявлення несправності у гарантійний період.
 - 3.1. У випадку виникнення несправності обладнання Покупець повинен в той самий день звернутися до сервісної служби за телефоном (044) 458-38-70 або e-mail: servcop@mti.ua (для Києва) та (044) 590-28-01 або e-mail: servlog@mti.ua (для інших міст України) для отримання консультації. Якщо після проведеної консультації Покупець не зможе самостійно усунути проблему, ремонт буде виконано спеціалістами сервісного центра ТОВ «МТІ-Сервіс» або призначених ним партнерів по сервісу.
 - 3.2. Якщо ремонт не підпадає під умови Гарантії, його вартість буде віднесена на рахунок Покупця.
 - 3.3. Остаточне рішення по визнанню дефекту гарантійним приймає Виробник.
4. Умови звільнення від зобов'язань по проведенню гарантійного обслуговування.
 - 4.1. У випадку втрати гарантійного талону та фінансових документів, що підтверджують покупку.
 - 4.2. Якщо Покупець не забезпечив для представників сервісного центру доступ та час, необхідні для усунення проблеми.
 - 4.3. Не підпадають під умови Гарантії:
 - 4.3.1. Ушкодження, викликані порушенням правил експлуатації (містяться в Інструкції Користувача). Зокрема ушкодження викликані механічними пошкодженнями, потраплянням прямого сонячного проміння, задрівненням пристрою зсередини через відсутність регулярного додгляду: ушкодження викликані підключенням до джерела електро живлення з іншим номіналом напруги, а також викликані локальними умовами, такими як підвищене задрівнення, вологість, загазованість, випарі, спричинені комахами, гризунами, тощо.
 - 4.3.2. Механічне або електричне ушкодження пристрою.
 - 4.3.3. Ушкодження, викликані діями Покупця або сторонніх осіб: зокрема механічне ушкодження панелі керування, інші механічні ушкодження, модифікацію пристрою, спробами ремонту в не авторизованих сервісних центрах.
 - 4.3.4. Обладнання, що використовується що використовується не за призначенням (визначається Виробником обладнання).
 - 4.3.5. Обладнання з відсутністю табличкою із серійним номером або якщо в ній зроблені випадки.
 - 4.3.6. Ушкодження, що відбулися у випадку форс-мажору, природної катастрофи, пожежі, повені, тощо.
 - 4.3.7. Ушкодження, що пов'язані з стрибками напруги в електричній мережі чи комутації інтерфейсних кабелів

Гарантійний талон

Україна: +38(044) 590-28-01 servlog@mti.ua Київ: +38(044) 458-38-70 servcop@mti.ua

Найменування виробу	
Модель виробу	
Серійний номер	
Дата продажу	
Термін загальної гарантії	12 місяців
Продавець	
Прізвище відповідальної особи	
Підпис відповідальної особи продавця	

Перед початком експлуатації товару Споживач зобов'язаний ознайомитись з інструкцією з користування товаром. Споживач своїм підписом підтверджує, що працевдатність та комплектність виробу перевірена і претензій немає.

ПІБ та підпис споживача

Одлік проведених робіт з гарантійного ремонту виробу

MTI-CEPBIC

mti-service.com.ua
м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 9

Сервісна служба у місті Києві

Сенбісіндең үшінде ТОВ «МТІ-Сенбіс»

+38(044)458-38-70 servicop@mti.ua mti-service.com.ua

Генріх II Глухий підня імперію між Чехопівні

Відділ регіональних сервісних мереж ТОВ «МТІ-Сервіс»

+38(044) 590-28-01 servlog@mti.ua